ROYAL KIDDY®
LONDON

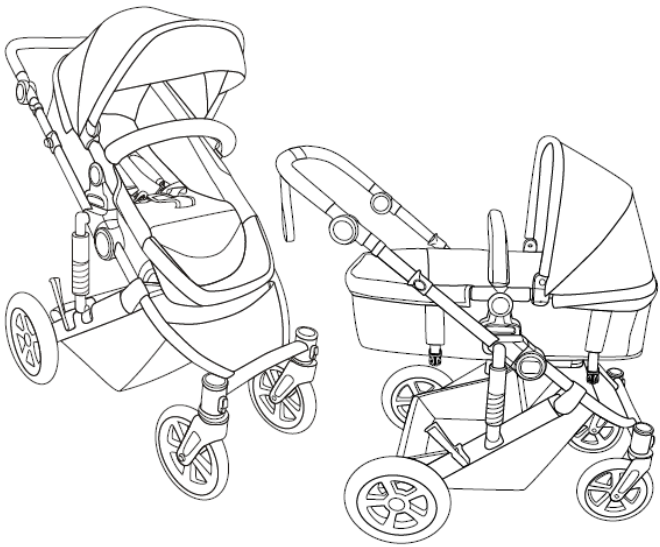

“Royal Voyager” Cochecito de bebé 2 en 1
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Importante: Mantenga estas instrucciones para futuras referencias.

ADVERTENCIA: No lleve niños adicionales, bolsas, objetos o accesorios en el cochecito, excepto los recomendados por el fabricante

ADVERTENCIA: Para evitar accidentes, asegúrese de mantener a su hijo alejado mientras pliega o despliega este producto.

ADVERTENCIA: Nunca deje a su niño sin vigilancia.

ADVERTENCIA: No deje que su hijo juegue con este producto.

ADVERTENCIA: Antes de realizar ajustes al cochecito, asegúrese que el cuerpo del niño no posee partes móviles.

ADVERTENCIA: Siempre use el sistema de contención.

ADVERTENCIA: El niño podría deslizarse hacia su hueco para las piernas y estrangularse. Nunca lo use en posiciones inclinadas.

ADVERTENCIA: No permita que el niño se pare en el asiento.

ADVERTENCIA: Este cochecito está diseñado para un solo niño.

ADVERTENCIA: No cuelgue bolsos en las manijas, ya que afectará la estabilidad del cochecito.

ADVERTENCIA: No usar en ascensores o escaleras. Pliegue el cochecito y suba por las escaleras.

ADVERTENCIA: Compruebe que los elementos de asidero del cuerpo principal o del asiento o del asiento para auto estén armados de forma correcta antes de usarlos.

ADVERTENCIA: Este producto no es apto para correr o andar en patineta.

ADVERTENCIA: Siempre active los frenos cuando detenga el cochecito, coloque o retire cualquier accesorio.

ADVERTENCIA: Asegúrese que todos los elementos de cierre están asegurados antes de usar.

ADVERTENCIA: Cualquier objeto cargado en la canasta no debe exceder los cinco kilos.

ADVERTENCIA: No sobrecargue, ya que el cochecito podría volverse inestable. El peso máximo en el asiento no debe exceder los 15 kg.

ADVERTENCIA: No agregue mantas adicionales más con más de 5 mm de grosor.

ADVERTENCIA: El modo moisés es adecuado desde el nacimiento hasta que el niño se pueda sentar erguido. Peso máximo del niño: 9 kg.

ADVERTENCIA: El modo asiento no es adecuado para niños de menos de 6 meses, peso máximo del niño: 15 kg.

ADVERTENCIA: Use un arnés tan pronto como su niño se pueda sentar sin ayuda.

ADVERTENCIA: No use este cochecito cerca de fuegos abiertos, flamas expuestas, barbacoas o calentadores.

ADVERTENCIA: No use el cochecito si algún tornillo, tuerca, perno, etc., faltan o si cualquier componente está dañado.

ADVERTENCIA: Este asiento no es adecuado para que un niño de menos de seis meses lo use (como asiento).

ADVERTENCIA: No eleve el cochecito por la barra de seguridad, podría desprenderse.

ADVERTENCIA: Note que los patrones de la tela y los accesorios del cochecito en este manual pueden variar del que usted ha comprado.

ADVERTENCIA: Sólo las partes de repuesto proveídas o sugeridas por el

fabricante/distribuidor deben ser usadas.
ADVERTENCIA: Siempre use los frenos cuando el cochecito esté quieto, y cuando coloque o remueva al niño.
ADVERTENCIA: Por favor asegúrese de usar una manta cuando el producto sea adecuado para el uso de un recién nacido.

Este producto cumple con EN 1888:2012

Partes del marco del cochecito

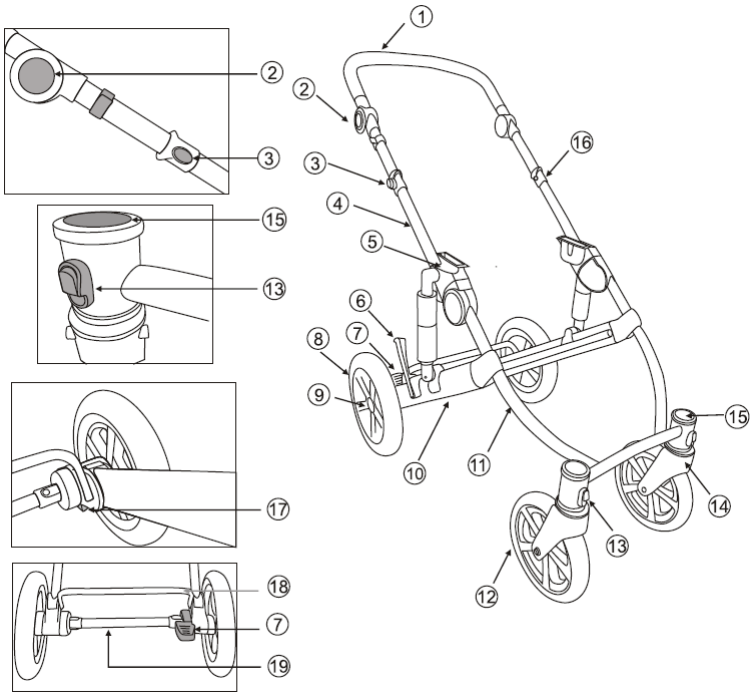

1. Agarradera de la manija
2. Botón de manija ajustable
3. Botón de palanca para plegado
4. Tubo de la agarradera
5. Conector principal
6. Traba automática
7. Freno y pedal de liberación
8. Rueda trasera
9. Cubre rueda
10. Tubo de la rueda trasera
11. Tubo de la rueda delantera
12. Rueda delantera
13. Traba direccional
14. Conexión de la rueda delantera
15. Botón de liberación rápida de la rueda delantera
16. Palanca de plegado
17. Botón de liberación rápida de la rueda trasera
18. Tubo de estabilización
19. Tubo de la línea del freno

Partes del asiento

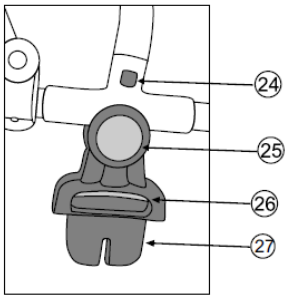

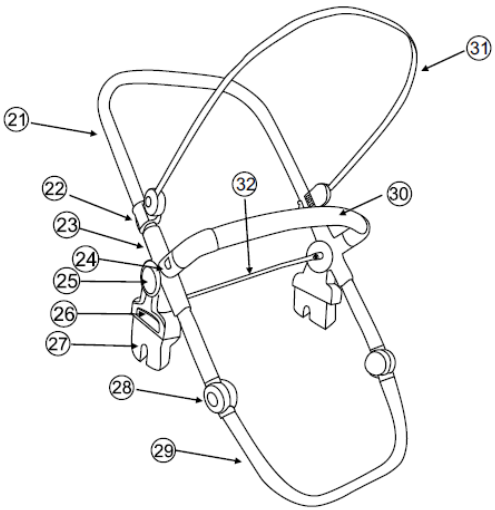

21. Parte superior del asiento
22. Sostenedor del toldo
23. Conectores del asiento
24. Botón de la barra de seguridad
25. Ajuste del asiento
26. Pestillo
27. Base del asiento
28. Botón del apoyapiés ajustable
29. Botón del asiento
30. Barra de seguridad
31. Marco del toldo
32. Palanca de soporte del asiento

Desplegar el marco del cochecito

¡ADVERTENCIA! Para evitar heridas asegúrese de mantener alejado a su niño cuando pliegue y despliegue este producto.

1. Aspecto al estar plegado

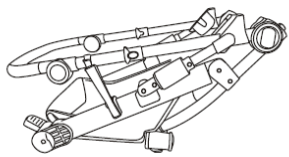

2. Libere el gancho de plegado como muestra la figura

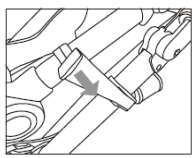

3. Tome las manijas y levante hacia arriba, hasta que el chasis esté completamente expandido

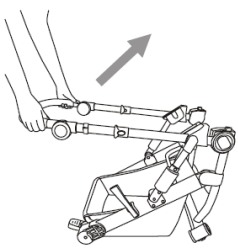

4. Aspecto al estar desplegado

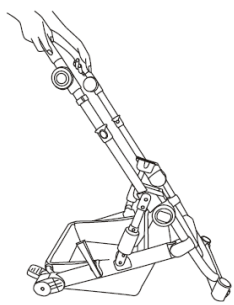

Ensamblado de las ruedas delanteras

Inserte las ruedas delanteras en los tubos delanteros hasta que escuche un clic.

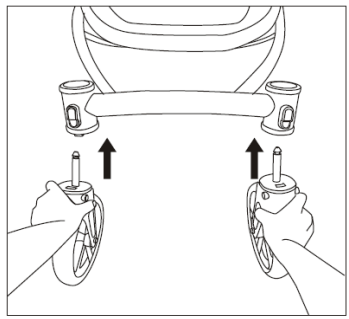

Orientación de las ruedas delanteras

Empuje en la parte superior de la traba direccional para trabar las ruedas del frente (como muestra A), empuje hacia arriba el botón para lograr un rotación de 360° (como muestra B)

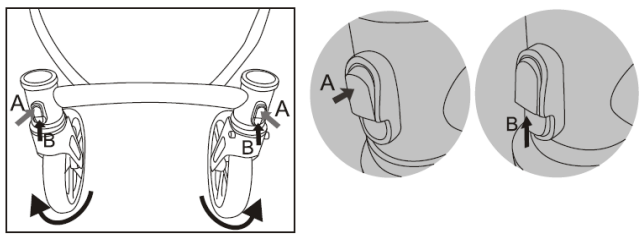

Liberación de las ruedas delanteras

Presione el botón de liberación rápida en las ruedas delanteras para liberar las ruedas delanteras.

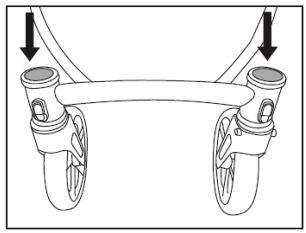

Ensamblaje de las ruedas traseras

Ajuste la dirección del eje trasero, asegurándose que ha alineado correctamente la parte plana en el eje con la parte plana en el orificio. Entonces, empuje el eje trasero entero contra el cochecito, hasta que escuche un clic. Asegúrese que está unido antes de usarlo.

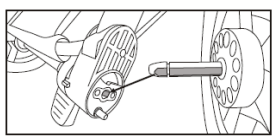

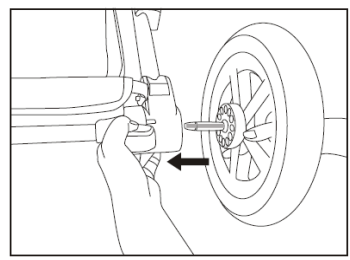

Liberación de las ruedas traseras

Presione el botón de liberación rápida para liberar las ruedas traseras (como muestran las ilustraciones).

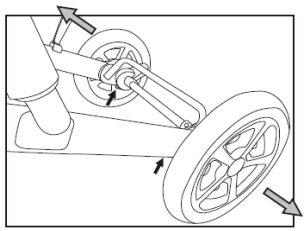

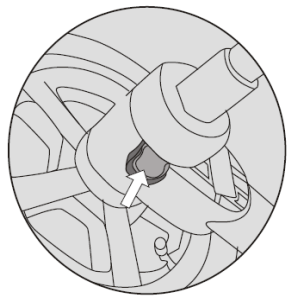

Para usar el freno

1. Pise el pedal del freno hasta que escuche un clic para habilitar el mecanismo del freno (A).
2. Levante el pedal con el pie para desbloquear los frenos (B)

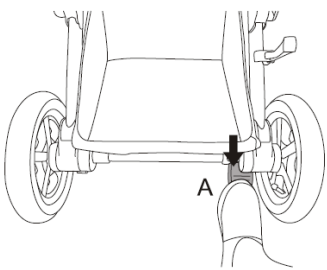

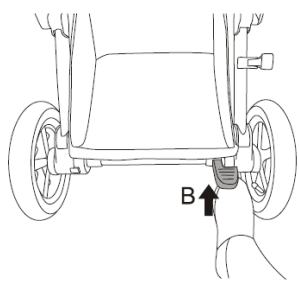

Para instalar el asiento

¡ADVERTENCIA!: este cochecito es adecuado para niños desde 6 meses hasta 15 kg (como asiento), y adecuado para niños desde el nacimiento hasta los 9 kg (como moisés). Por favor use los cinturones de seguridad cuando el niño pueda sentarse sin ayuda.

Haga coincidir el conector (A) de ambos lados del asiento en la base (B) en el cochecito hasta que escuche un clic para asegurarse que ha sido instalado correctamente.

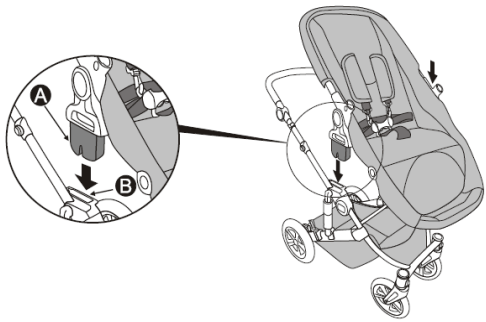

IMPORTANTE: Cuando lo use como moisés, por favor instálelo mirando hacia los padres (A). Puede instalarlo mirando hacia los padres (C) o hacia delante (B) cuando lo use como asiento.

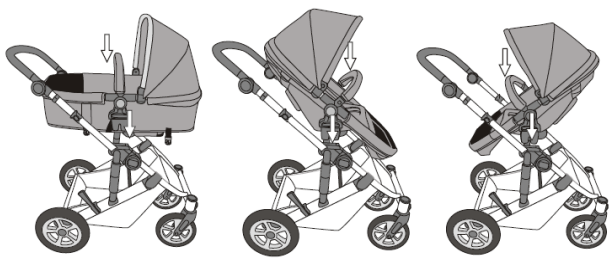

Ajuste del asiento

¡ADVERTENCIA!: Este asiento no es adecuado para niños menores a 6 meses (usado como asiento).

Cuando sea usado como asiento, empuje el botón de ajuste al mismo tiempo en ambos lados del asiento para ajustar el ángulo del asiento.
Nota: Sólo colóquelo paralelo al piso cuando lo use como moisés.

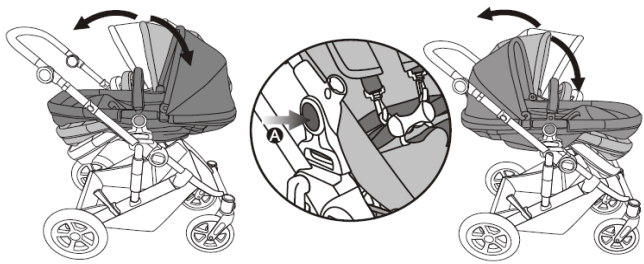

Liberación del asiento

Empuje el botón de liberación en ambos lados del asiento y tire hacia arriba del asiento para liberarlo.

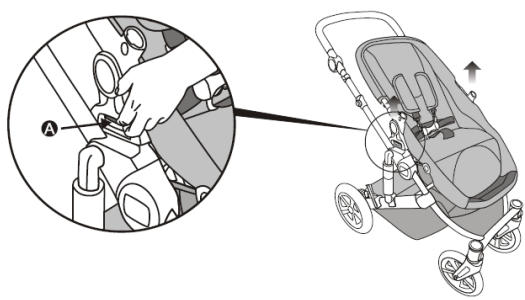

Armado del toldo

ADVERTENCIA: INSTALE EL TOLDO ANTES DE USAR ESTE COCHECITO.

1. Coloque los asideros del toldo a la construcción metálica, y asegure con el tornillo especial.

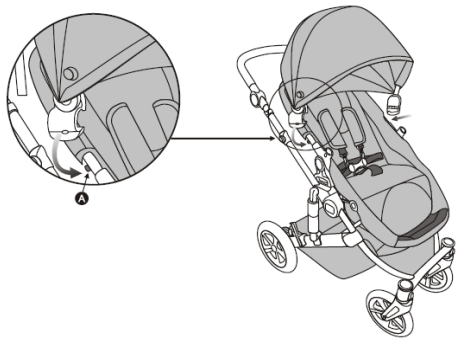

Ajuste del toldo

Dos o tres secciones están disponibles al utilizar el cierre en el medio.

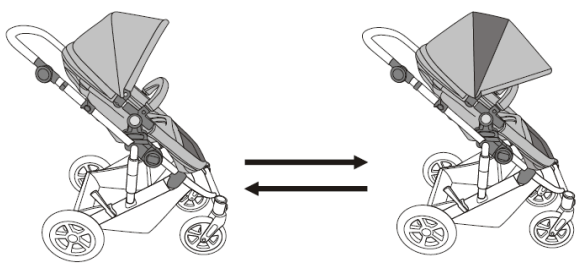

Liberación del toldo

Tire de los soportes del toldo por el marco de metal para liberarlo.

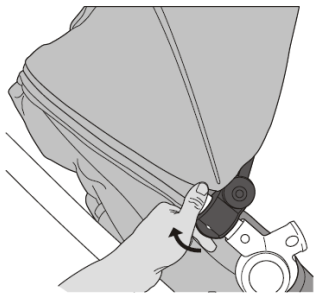

Para usar el arnés de seguridad

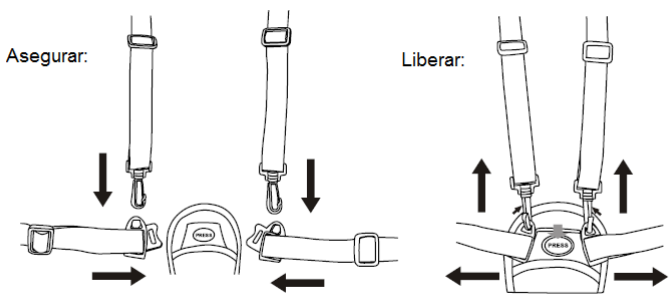

Usar la barra de seguridad

ADVERTENCIA: Instale la barra de seguridad antes de usar.

Instalar la barra: deslice las puntas de la barra en la apertura hasta escuchar un clic.
Liberar la barra de seguridad: empuje los dos botones de cada lado de la barra mientras la retira.

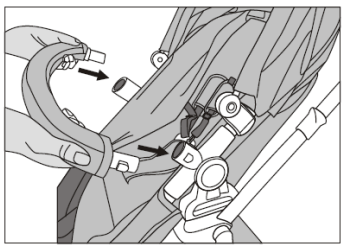

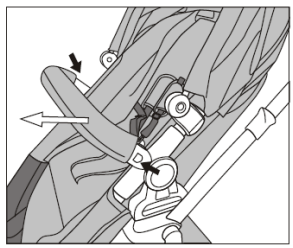

Ajustar la barra

Presionando el botón de la barra ajustable al mismo tiempo que opera las diferentes alturas de la manija (siete secciones).

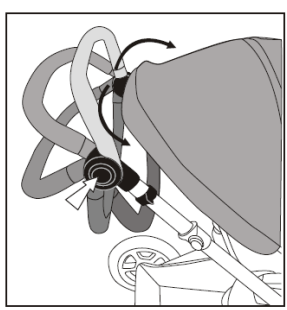

Ajuste del apoyapiés

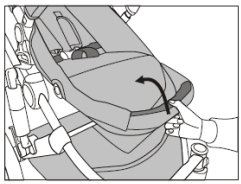

Ajuste el apoyapiés, empujándolo hacia arriba

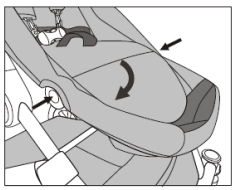

Presione los botones ajustables a ambos lados al mismo tiempo para empujarlo hacia abajo

Para encajar el cubrepiés

Cubra la parte A del cubrepié en el reposapiés del asiento. Cerciórese que el borde superior del cubrepié pase por la barra de seguridad del frente, asegurándolo con el pasador especial en ambos lados. Entonces, asegure ambos lados con los cinturones en la barra de seguridad frontal.

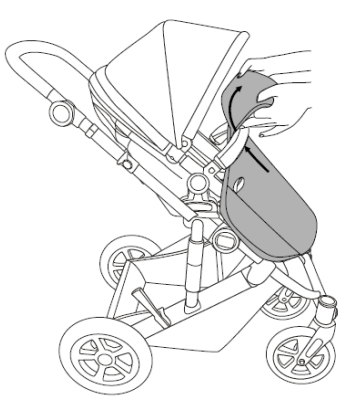

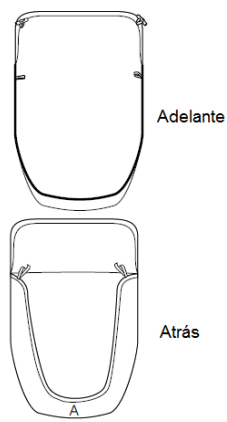

Conversión entre asiento y moisés

ADVERTENCIA: no convierta el asiento con un niño sentado en él.
ADVERTENCIA: por favor asegúrese de usar una mana cuando el producto sea adecuado para el uso de un recién nacido.

1. Cambiar el asiento en moisés: desbloquee las hebillas A, B & C en la parte posterior del asiento (se muestra como P1).
2. Cambiar el moisés en asiento: bloquee las hebillas A, B & C en la parte posterior del asiento (se muestra como P1).

NOTA: asegúrese que la palanca de soporte del asiento (E) está correctamente situado por las hebillas (D) sin importar si utiliza el cochecito como asiento o como moisés.

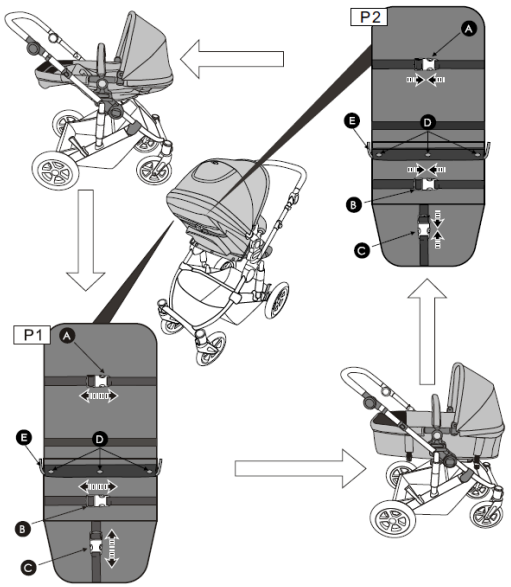

Plegar el cochecito

ADVERTENCIA: Para evitar accidentes, asegúrese de mantener a su hijo alejado mientras pliega o despliega este producto.

1. La dirección del asiento debe ser hacia delante, y ajustarse en un ángulo mínimo cundo se lo pliegue.
2. Envuelva el toldo.
3. Presione el botón en la manija derecha, tire hacia arriba la palanca de plegado al mismo tiempo, pliéguelo hacia abajo hasta que esté plegado por completo, agregue el cierre automático

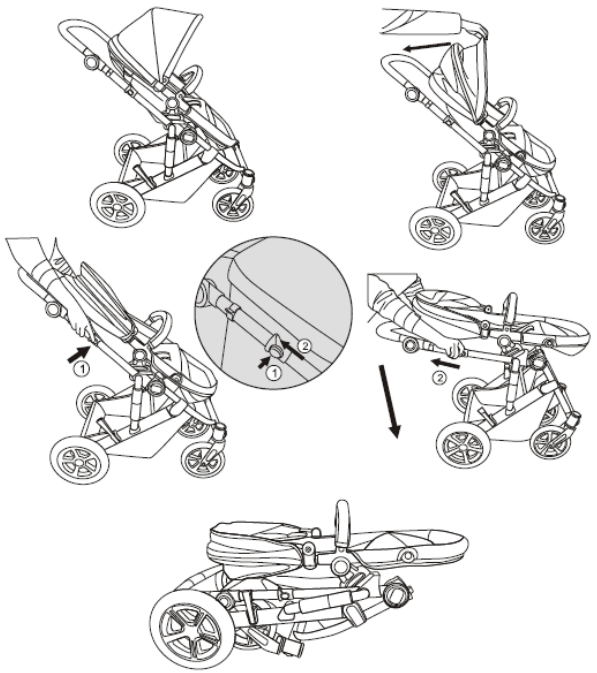

Recoger y guardar cochecito:

1) Para minimizar el volumen del cochecito plegado, coloque la manija ajustable en la sección más pequeña antes de plegar (como se muestra en A).

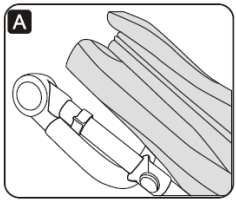

Cuidado y mantenimiento

1. Tela: limpie con esponja sólo son una mezcla de agua tibia y detergente medio. No planche. No banquee.
2. Compruebe periódicamente si hay partes flojas o rotas.
3. Exponer el cochecito a luz solar directa por largos períodos de tiempo puede causar que los colores se desvanezcan.
4. Si el cochecito se moja, seque las partes metálicas y almacénelo en un sitio fresco y ventilado.
5. Compruebe si la presión del aire de las ruedas es normal o no antes de usarlo (la presión de aire estándar es 20 Psi o 137,9 kpa)

Royal Kiddy London
Distribuidor: SalenGrab UK
Dirección: 26 Leigh Road, SO50 9DT
Teléfono: +44(0) 238 097 0371
Website: www.royalkiddy.co.uk
Email: customersupport@royalkiddy.co.uk
Página de Facebook: facebook.com/royalkiddylondon